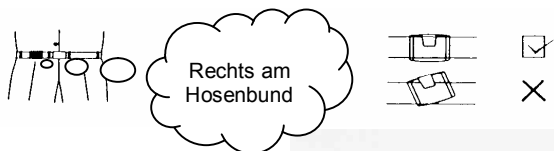


Funktionen:

Dieser Schrittzähler zeigt Ihnen die Anzahl der zurückgelegten Schritte (bis 99.999 Schritte) an.

Tragehinweise:

Befestigen Sie den Schrittzähler gem. der Abbildung mit dem Clip rechts am Hosenbund oder Gürtel.

**Bedienung:**

Befestigen Sie diesen Schrittzähler rechts am Hosenbund und betätigen Sie die Taste Reset. Ab diesem Zeitpunkt zeigt Ihnen der Schrittzähler die Anzahl der zurückgelegten Schritte an.

Drücken Sie die Taste „Reset“ um den angezeigten Wert auf 0 zu stellen.


**Batteriewechsel:**

Wenn die Anzeige schwach oder unvollständig wird, ersetzen Sie bitte die Batterie (Hierzu öffnen Sie die Schraube auf der Rückseite des Gehäuses und heben vorsichtig die Batteriedeckel ab. Entnehmen die alte Batterie (bitte sachgerecht entsorgen, nicht in den Hausmüll werfen). Die neue Batterie legen Sie mit dem + Pol nach oben in das Gerät ein, setzen den Batteriedeckel wieder auf und verschrauben diesen.

Schraube

RESET

Batterie

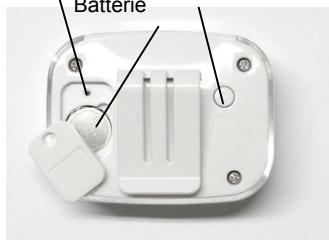**Fehlerbehebung:**

Sollte der Schrittzähler nicht ordnungsgemäß funktionieren, entfernen Sie bitte die Batterie und legen diese erneut ein. Ggf. wechseln Sie die Batterie gegen eine neue aus.