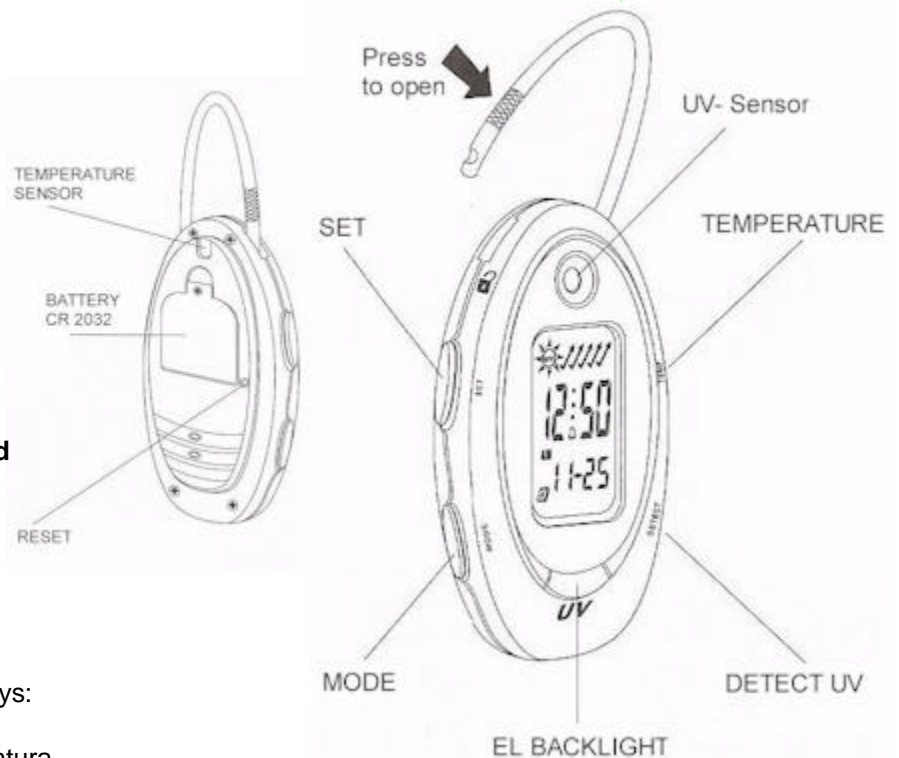


Funciones :

- Medida UV según el Índice WHO UV
- Alarma UV
- Termometría
- Display de la fecha y la hora
- Cronómetro
- Retro iluminación EL
- Función de alarma
- Count Down Timer

El SUN-MONITOR es un reloj Handheld LCD Alarm con Timer, Termómetro y Medidor de intensidad UV

**Display de la hora**

Usted puede seleccionar entre dos displays:

- Display de la hora con la fecha
 - Display de la hora con la temperatura
- En ocasión de la puesta en marcha (Reset), se observa la hora con la fecha.
 - Active la tecla "Temperatura" para cambiar entre el display de la fecha y el de la temperatura
 - En modos de indicación "fecha" aparece un pequeño calendario en el display abajo a la izquierda.
 - En modos de indicación "temperatura" aparece un pequeño termómetro en el display, a la derecha. La temperatura se actualiza cada 30 segundos.

Ajuste de la hora

- Para arreglar la hora, presione y tenga presionado en modos de indicación "Hora" la tecla "SET" por aproximadamente 3 Sec.
- Activando la tecla "SET" de nuevo usted puede cambiar entre "Horas", "Minutos", "12/24 horas", "Año", "Mes", "Día" y "°C/°F".
- Mientras que el display parpadee, usted puede arreglar el valor preciso con las teclas "TEMP" y "DETECT".
- Con la tecla "MODE" usted quita el ajuste.

Ajuste del tiempo de la alarma

- Para poder ajustar el tiempo de la alarma, active por una única vez la tecla "MODE", a la derecha del display de alarma aparecerá un pequeño avisador.
- Para arreglar la alarma, presione y tenga presionada la tecla "SET" por aproximadamente 3 sec., y verá que los dígitos parpadean.
- Con otra activación de la tecla "SET" usted puede cambiar entre "horas", "minutos", "señal horaria", y "alarma".
- Mientras que el display parpadee, usted puede arreglar el valor preciso con la tecla "TEMP" y "DETECT".
- Con la tecla "MODE" usted quita el ajuste.
- La señal de alarma dura 1 minuto, y puede ser parada inmediatamente con la tecla "iluminación EL"

Medida UV

- Para medir la intensidad UV, presione la tecla "DETECT" en modos de indicación "hora".
- Con los símbolos (en la parte alta del display) se indica una clasificación según el nivel 1 – 5.
- La intensidad UV se ordena en en los 5 niveles (para saber más visite el sitio www.who.int/uv/en):
 - Nivel 1 débil (Índice UV entre 0~2)
 - Nivel 2 mínimo (Índice UV entre 3~4)
 - Nivel 3 Moderado (Índice UV entre 5~6)
 - Nivel 4 Alto (Índice UV entre 7~9)
 - Nivel 5 Muy alto (Índice UV 10 o superior)
- En presencia del nivel 4, suena una alarma "bip, bip", en presencia del nivel 5 suena la alarma " bip, bip" por 5 segundos.
- Con la tecla "DETECT" usted quita el display.

Exposición al sol

- Para medir automáticamente la intensidad UV a todos los 10 minutos, presione en modos de indicación "hora" la tecla "DETECT", usted se encuentra en el módulo UV.
- Active por aproximadamente 3 segundos la tecla "SET", se indicará sobre el display un sol intenso (arriba, a la izquierda).
- En todos los 10 minutos tendrá lugar una medida UV
- Con la tecla "DETECT" usted quita el display.

Cronómetro

Para utilizar el cronómetro, active en modos de indicación "hora" la tecla „MODE“ dos veces. Usted verá un hombrecito en el display.

Cronometrado

- Presione la tecla "TEMP" para empezar la cuenta.
- Si usted activa de nuevo la tecla "TEMP" la cuenta se interrumpe.
- Con la tecla "SET" usted pone el cronómetro de nuevo sobre cero.
- Con la tecla "MODE" usted quita el display.

Cronometrado con intervalo de tiempo

- Presione la tecla "TEMP" para empezar la cuenta.
- activando la tecla "SET" usted puede leer el resultado de un intervalo de tiempo durante una medición (pero el tiempo prosigue)
- Si se activa la tecla "SET" de nuevo usted regresa al tiempo que ha proseguido.
- Activando la tecla "TEMP" la medición se interrumpe.
- Con la tecla "SET" usted pone el cronómetro de nuevo sobre cero.
- Con la tecla "MODE" usted quita el display.

Count Down Timer

Para utilizar el timer active en modos de indicación „hora“ la tecla „MODE“ tres veces. Usted verá un reloj de arena en el display.

Ajuste del timer

- En este display presione y tenga presionada la tecla "SET" por 3 segundos, los dígitos parpadean
- Activando de nuevo la tecla "SET" usted puede cambiar entre "horas", "minutos" y "segundos".
- Mientras que el display parpadee, usted puede arreglar el valor preciso con las teclas "TEMP" y "DETECT".
- Con la tecla "SET" usted quita el ajuste.

Uso del timer

- Después de ajustar el timer, póngalo en marcha activando la tecla "TEMP"
- Usted puede interrumpir la cuenta activando la tecla "TEMP".
- La alarma dura 1 minuto, puede ser parada inmediatamente con la tecla "TEMP"
- Con la tecla "SET" usted regresa el timer al valor que había regulado.

- Con la tecla "MODE" usted quita el display.

Iluminación

Active la tecla "EL" para encender la retro iluminación

